ASLI					COPV 05.4.2
24 0 43			Halaman	:	1 da i 3
Otsuka	WORK IN	WORK INSTRUCTION			WI/P-3/PRD/PB-3/025
PT. Amerta Indah Otsuka	PENGOPERASIAN BOBIN SHRINK FILM		Tanggal	:	29 OCT 2021
Departemen Produksi		No. Revisi	:	01	
Disusun oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :	Menggantikan		WI/P-3/PRD/PB-3/025
		Man	Nomor	•	VVI/F -3/F IND/F D-3/023
	- NN 8 km		Tanggal	:	27 April 2021
Team ISO-HACCP	Ass. Man. Produksi	Prod. Dept. Head			ZI APIII ZUZI

01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai prosedur cara mengoperasikan mesin bobbin shrink film dengan benar agar proses selanjutnya dapat berjalan lancar

02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi Line AL-4 di PT. Amerta Indah Otsuka

03. PENANGGUNG JAWAB

03.01. Pelaksana : Staff Produksi, Engineering 03.02. Operasional : Production Department Head

04. ALAT DAN BAHAN

04.01. Sensi gloves

04.02. Masker

04.03. Aer muff

05. DEFINISI

06. REFERENSI

06.01. Buku Manual Operasional

07. PROSEDUR

07.01. Pelaksanaan

07.01.01. Emergency Button

Pastikan emergency button tidak aktif, putar emergency button searah jarum jam




07.01.02. Button Power

Tekan tombol power selama 5 detik lalu lepaskan , tunggu hingga lampu indicator battery berhenti

berkedip



07.01.03. Button Up - Down





WORK INSTRUCTION PENGOPERASIAN BOBIN SHRINK FILM

ICUPV 105 / 71			
	Halaman	:	2 da i 3
	No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/025
	Tanggal	:	29 OCT 2021
	No. Revisi	:	01
	Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/025
	Tanggal	:	27 April 2021

Untuk menaikan dan menurunkan lifting ,tekan tombol UP untuk naik dan Down untuk turun












07.01.04. Grip Shrink Film

Untuk memasang shrink film pada grip , naikan terlebih dahulu lifting lalu masukan grip pada tengah roll shrink film dan kunci roll film

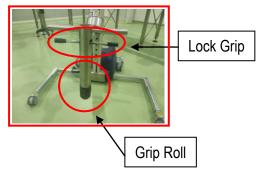


Tarik kunci dan lepaskan secara perlahan ,lalu putar rotary grip agar posisi roll berubah menjadi horizontal







Kunci Rotarv





WORK INSTRUCTION PENGOPERASIAN BOBIN SHRINK FILM

Halaman	:	3 da i 3	
No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/025	
Tanggal	:	29 OCT 2021	
No. Revisi	• •	01	
Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/025	
Tanggal	•	27 April 2021	

07.01.05. Charging Battery

Untuk charger battery pasangkan kabel charger ke power 220VAC ,maka lampu pada battery akan menyala berwarna merah dan tunggu hingga lampu tersebut berubah warna menjadi hijau jika sudah penuh



08. CATATAN MUTU

09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

Nomor Bagian	Status Revisi	Detail Perubahan	Tanggal
07	01	- Penyesuaian prosedur dan visualisasi	