

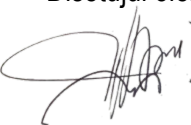
 PT. Amerta Indah Otsuka Departemen Produksi	WORK INSTRUCTION CLEANING DAN SANITASI AREA SGH AL 4		Halaman	:	1 dari 3
			No. Dokumen	:	WI/P-1/PRD/PB-3/002
			Tanggal	:	29 OCT 2021
			No. Revisi	:	01
Disusun Oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :	Menggantikan Nomor	:	WI/P-1/PRD/PB-3/002
 Team ISO-HACCP	 Ass. Man. Produksi	 Prod. Dept. Head	Tanggal	:	26 April 2021

01. TUJUAN

Digunakan sebagai pedoman untuk proses cleaning dan sanitasi ruangan di area Sugar Handling dan agar dilakukan dengan baik.

02. RUANG LINGKUP

Work instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi di PT. Amerta Indah Otsuka

03. PENANGGUNG JAWAB

- 03.01. Pelaksana : Operator Produksi
03.02. Operasional : Leader Produksi

04. ALAT DAN BAHAN

- 04.01. Vacum Cleaner HEPA Filter
04.02. Tissue wypall
04.03. Ember
04.04. Alkohol 70%
04.05. Desinfektan/Sanitizer
04.06. Air hangat
04.07. Stick Pel
04.08. Tangga
04.09. APD
04.10. Mesin buffing

05. DEFINISI

- 05.01. APD : Alat Pelindung Diri

06. REFERENSI

- 06.01. ISP Proses Produksi Pocari Sweat PET Botol Aseptic Line 4, No. ISP/PRD/011

07. PROSEDUR

- 06.01. Pelaksanaan

No	Ruang / Mesin	Item	Frekuensi	Metode
1	SGH	Cover, hand rail dan hopper	Harian	- Wipping dengan tissue wypall + alkohol 70%
		Lantai	Harian	- Vacuum - Wipping / pel kering + sanitizer - Spray alcohol 70 %
		Dinding, Plafon dan Grill	Mingguan	- Vacuum (HEPA), Lap dengan stik pel + sanitizer - Grill dengan Spray alcohol 70 % dan rutin



PT. Amerta Indah Otsuka
Departemen Produksi

**WORK INSTRUCTION
CLEANING DAN SANITASI
AREA SGH AL 4**

Halaman	:	2 dari 3
No. Dokumen	:	WI/P-1/PRD/PB-3/002
Tanggal	:	29 OCT 2021
No. Revisi	:	01
Menggantikan Nomor	:	WI/P-1/PRD/PB-3/002
Tanggal	:	26 April 2021

mengganti prefilter di Suction vent luar ruangan
- Pembersihan menggunakan tangga

No	Ruang/Mesin	Item	Frekuensi	Metode
2	Buffer room	Lantai	Harian	- Vacuum - Wipping / pel kering + sanitizer - Spray alcohol 70 %
		Dinding shutter door	Mingguan	- Vacuum dan Lap dengan stik pel + sanitizer - Pembersihan menggunakan tangga
3	Penyimpanan Material	Lantai	Harian	- Vacuum - Wipping / pel kering + sanitizer - Spray alcohol 70 %
		Curtain	Mingguan	- Vacuum dan Lap dengan stik pel + sanitizer - Gantungan dengan tissue wypall + sanitizer - Pembersihan menggunakan tangga
		Pallet	Mingguan	- Wipping dan sprayer alcohol 70%
4	Penimbangan	Alat timbang kode A	Harian	- Wipping / pel kering + sanitizer - Spray alkohol 70%
		Lantai	Harian	- Pel dan Spray alkohol 70%
5	Chemical room	Pass box	Harian	- Wipping dan sanitizer - Spray alcohol 70 %
		Dosing pump unit	Mingguan	- Wipping dan sanitizer - Spray alcohol 70 %
		Lantai	Mingguan	- Vacuum - Pel menggunakan sanitizer
6	Lifter	Cover, Hand rail dan Box lifter	Mingguan	- Wipping Spray alkohol 70 % dan lap dengan tissue
7	Locker	Rak sepatu luar, lemari, Rak kaos, Tempat sampah, Lantai, Pintu, curtain	Harian	- Cleaning - Wipping - Spray alcohol 70 %
		Dinding	Mingguan	- Lap dengan stik pel - Pembersihan menggunakan tangga
9	Peralatan Proses	Gayung, Chamber dan Meja Chamber	Harian	- Bilas dengan air - Keringkan dan spray dengan alcohol 70%
10	Coldstorage	Dinding dan Panel	Mingguan	- Vacuum - Wipping
		Anteroom	Harian	- Pel



PT. Amerta Indah Otsuka
Departemen Produksi

**WORK INSTRUCTION
CLEANING DAN SANITASI
AREA SGH AL 4**

Halaman	:	3 dari 3
No. Dokumen	:	WI/P-1/PRD/PB-3/002
Tanggal	:	29 OCT 2021
No. Revisi	:	01
Menggantikan Nomor	:	WI/P-1/PRD/PB-3/002
Tanggal	:	26 April 2021

Catatan :

- Untuk sanitasi mingguan spray semua ruangan dan peralatan dengan Alkohol 70 %.
- Untuk penggunaan jenis desinfektan bergantian 2 minggu sekali, dengan jenis desinfektan yang telah mendapat persetujuan dari QC mikro.
- Untuk pembersihan alat sanitasi dicuci dengan air RO, spray dengan alkohol dan simpan pada tempatnya.
- Ganti alat kebersihan (Stik pel) per 2 bulan atau rusak pilih mana yang lebih dahulu

08. CATATAN MUTU

08.01. Catatan Pembersihan Wet Area AL-4 No. FR/P-1/PRD/PB-3/009d

09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

10. DISTRIBUSI

Nomor Bagian	Status Revisi	Detail Perubahan	Tanggal
07.	01	- Penyesuaian alat pembersihan dengan tissue wypall dan stick pel	