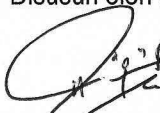
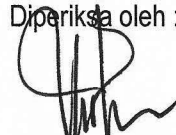



**WORK INSTRUCTION
PENGOPERASIAN COLD STORAGE**

Halaman	: 1 dari 3	COPY	05.4.2
No. Dokumen	: WI/P-1/PRD/PB-3/003		
Tanggal	: 12 6 APR 2021		
No. Revisi	: 00		

Disusun oleh :  Team ISO-HACCP	Diperiksa oleh :  Ass. Man. Produksi	Disetujui oleh :  Prod. Dept. Head	Menggantikan Nomor : -
			Tanggal : -

01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai cara pengoperasian Cold Storage agar proses selanjutnya dapat berjalan lancar.

02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi, area Preparasi Aseptic Line 4 di PT. Amerta Indah Otsuka

03. PENANGGUNG JAWAB

- 03.01. Pelaksana : Staff Produksi
03.02. Operasional : Production Supervisor

04. ALAT DAN BAHAN

- 04.01. Sarung tangan karet
04.02. Masker Kain

05. DEFINISI

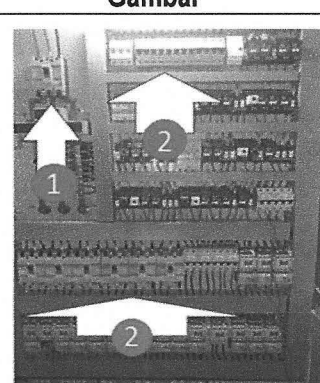
- 05.01. MCB : Miniature Circuit Breaker
05.02. HP : High Pressure
05.03. LP : Low Pressure

06. REFERENSI

- 06.01. ISP Proses Produksi Pocari Sweat PET Botol Aseptic Line 4, No. ISP/PRD/011

07. PROSEDUR

- 07.01. Persiapan
07.01.01. Pastikan Semua MCB dan Switch pada posisi "OFF".
07.01.02. Pastikan Ratalog, Ball Valve dan Valve Oli pada Posisi "OPEN".
07.02. Pelaksanaan Pengoprasian Cold Storage
07.02.01. Running

No	Step	Action	Gambar	Keterangan
1	Persiapan Supply Power	1. "ON" kan Breaker Induk dan Cek Voltage Listrik 2. "ON" kan Semua Breaker dan MCB di Panel Listrik		-

ASLI

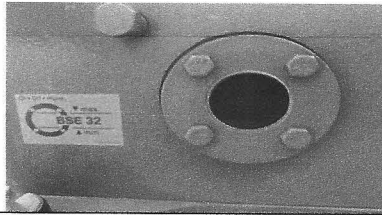
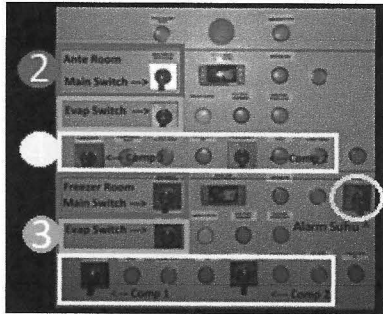
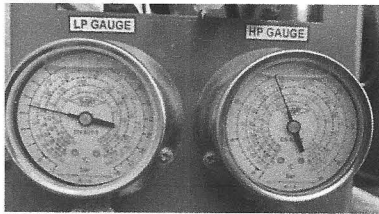
Otsuka

PT. Amerta Indah Otsuka

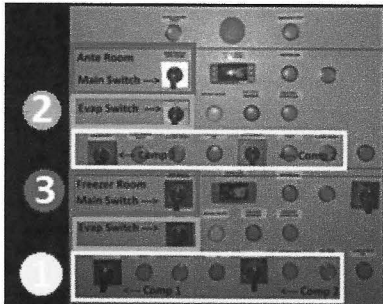
Departemen Produksi


**WORK INSTRUCTION
PENGOPERASIAN COLD STORAGE**

Halaman	: 2 dari 3	COPY	05.4.2
No. Dokumen	: WI/P-1/PRD/PB-3/003		
Tanggal	: 26 APR 2021		
No. Revisi	: 00		
Menggantikan Nomor	: -		
Tanggal	: -		

2	Start Up	<ol style="list-style-type: none">1. Pastikan Oli Compressor Normal dan Tunggu 30menit Hingga Oli Hangat2. "ON" kan Main Switch pada posisi "Auto"3. "ON" kan Evaporator Switch4. "ON" Kan Comp 1 & 2 Switch5. Cek Tekanan Freon Pada Pada Pressure Gauge, HP di atas 15 Bar dan LP Diatas 0.5 Bar	  	<p>-</p> <p>Pada Start Awal Alarm Suhu Freezer akan "On" dikarenakan suhu diatas -10°C untuk Silent bisa di "OFF" kan Switch Alarm Suhu.</p>
---	----------	--	---	--

07.02.02. Shutdown

No	Step	Action	Gambar	Keterangan
1	Shutdown	<ol style="list-style-type: none">1. "OFF" kan Comp 1 & 2 Switch2. "OFF" kan Evaporator Switch3. "OFF" kan Main Switch pada posisi "Auto"		-

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ASLI </div> <p>  Otsuka PT. Amerta Indah Otsuka Departemen Produksi </p>	WORK INSTRUCTION PENGOPERASIAN COLD STORAGE	Halaman	:	3 dari 3	COPY	05.4.2	
		No. Dokumen	:	WI/P-1/PRD/PB-3/003			
		Tanggal	:	26 APR 2021			
		No. Revisi	:	00			
		Menggantikan Nomor	:	-			
		Tanggal	:	-			

08. CATATAN MUTU

09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

-