





<b>ASLI</b>  PT. Amerta Indah Otsuka Departemen Produksi		<b>WORK INSTRUCTION</b> <b>PENGOPERASIAN INK JET PRINTER BODY</b> <b>DOMINO A520i</b>		Halaman : 1 dari 5	<b>COPY 05.4.2</b>
				No. Dokumen : WI/P-3/PRD/PB-3/029	
				Tanggal : 29 OCT 2021	
				No. Revisi : 01	
Disusun Oleh :  Team ISO-HACCP	Diperiksa oleh :  Ass. Man. Produksi	Disetujui oleh :  Prod. Dept. Head	Menggantikan Nomor : WI/P-3/PRD/PB-3/029		
			Tanggal : 27 April 2021		

## 01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai prosedur pengoperasian Ink Jet Printer Domino A520i agar IJP berfungsi dengan baik dan proses lancar.

## 02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi Aseptic Line 4 di PT. Amerta Indah Otsuka

## 03. PENANGGUNG JAWAB

- 03.01. Pelaksana : Staff Produksi  
 03.02. Operasional : Production Department Head

## 04. ALAT DAN BAHAN

- 04.01. Sensi Glove      04.03. IJP Cleaner  
 04.02. Kunci L set      04.04. Tisu roll

## 05. DEFINISI


-

## 06. REFERENSI

- 06.01. Buku Manual Mesin Domino





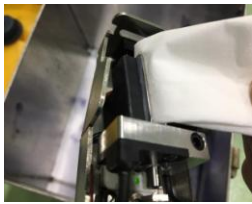

## 07. PROSEDUR

- 07.01. Persiapan  
     07.01.01. Siapkan kunci "L set".  
     07.01.02. Siapkan sensi gloves untuk melindungi tangan dari IJP cleaner  
     07.01.03. Siapkan tisu.  
 07.02. Cleaning

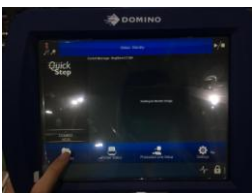
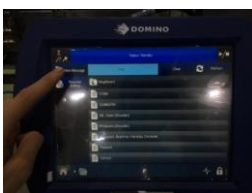
No.	Gambar	Keterangan
1.		Sambungkan kabel power pada stop kontak.

**WORK INSTRUCTION**  
**PENGOPERASIAN INK JET PRINTER BODY**  
**DOMINO A520I**

No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/029
Tanggal	:	29 OCT 2021
No. Revisi	:	01
Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/029
Tanggal	:	27 April 2021

No.	Gambar	Keterangan
2.	 	Hidupkan IJP Domino dengan menekan tombol ON (tunggu kira-kira 5 menit untuk start up mesinnya atau sampai lampu indikator berwarna biru).
3.	  	Lepaskan print head atau nozzle dari cover, lalu cleaning bagian dalam print dengan cleaner sampai bersih dari tinta yang menempel dan keringkan dengan tisu. Bersihkan juga Cover print head bila kotor.
4.		Pasang kembali print head atau nozzle pada cover.

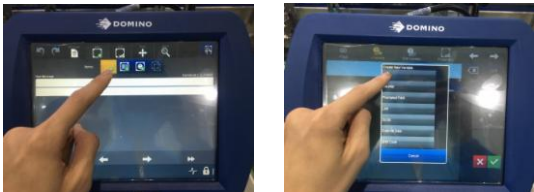
07.03. Operasional

No.	Gambar	Keterangan
1.	 	Tekan menu message dan pilih new message untuk membuat format teks baru yang akan diprint.


**WORK INSTRUCTION**  
**PENGOPERASIAN INK JET PRINTER BODY**  
**DOMINO A520I**

Halaman	:	3 dari 5
No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/029
Tanggal	:	29 OCT 2021
No. Revisi	:	01
Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/029
Tanggal	:	27 April 2021

2.




Pilih baris pertama > Pilih items format teks (AB kotak) untuk memilih format teks yang akan dibuat. Lalu pilih menu variable > create new > clock, ganti format DD/MM/YY dengan format yang akan diprint
3.



Tekan format sesuai dengan yang akan di print pada baris pertama "DDAYYDHHmm"

Tanggal  
Kode bulan (A-L)  
Januari, Februari, dst  
(A) (B)  
Tahun  
Kode Aseptik 4  
Jam & menit

Apabila format sudah sesuai pada gambar disamping, lalu klik centang hijau
4.



Pilih baris kedua > Pilih items format teks (AB kotak) untuk memilih format teks yang akan dibuat. Lalu pilih menu variable > create new > External Data > Ganti Ethernet menggunakan Serial > Tambah nilai "Length" menjadi 4 dengan klik panah arah kanan pada gambar. Sesuai dengan format kode serial filler dan capper "xxxx" lalu klik centang hijau > Klik centang hijau > Sesuaikan posisi serial agar center dengan format baris pertama

ASLI

  
PT. Amerta Indah Otsuka  
Departemen Produksi

# **WORK INSTRUCTION** **PENGOPERASIAN INK JET PRINTER BODY** **DOMINO A520I**

Halaman	:	4 dari 5
No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/029
Tanggal	:	29 OCT 2021
No. Revisi	:	01
Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/029
Tanggal	:	27 April 2021

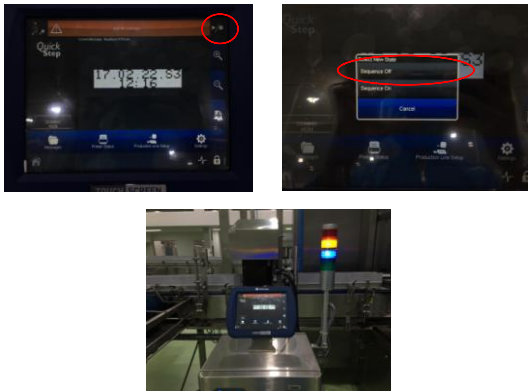


COPY 05.4.2

5



Tekan Tombol Sequence atau pilih icon sequence pada pojok kanan atas > lalu pilih Sequence On. Tunggu sampai lampu indicator berubah warna menjadi hijau dan sampai muncul message alert "Ready to Print".

## 07.04. Shutdown

No.	Gambar	Keterangan
1.		Tekan tombol sequence atau menu sequence pada pojok kanan atas > pilih sequence off. Tunggu sampai lampu indicator berubah menjadi warna biru
2.		Matikan IJP Domino dengan menekan tombol OFF (tunggu kira-kira 8 menit untuk proses shutdown sampai layar monitor & Lampu indicator mati).
3.		Cabut kabel power dari stop kontak.

**ASLI**

PT. Amerta Indah Otsuka  
Departemen Produksi

**WORK INSTRUCTION**  
**PENGOPERASIAN INK JET PRINTER BODY**  
**DOMINO A520I**

Halaman	:	5 dari 5	<b>COPY 05.4.2</b>
No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/029	
Tanggal	:	29 OCT 2021	
No. Revisi	:	01	
Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/029	
Tanggal	:	27 April 2021	

**08. CATATAN MUTU**

08.01. - Daily Daily Check Sheet Persiapan Proses Produksi Packing AI-4, No FR/P-3/PRD/PB-3/001g

**09. DISTRIBUSI**

09.01. Departemen Produksi

**10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN**

Nomor Bagian	Status Revisi	Detail Perubahan	Tanggal
04. 08.	01	- Penambahan list alat dan bahan - Penyesuaian catatan mutu	