


 PT Amerta Indah Otsuka Departemen Produksi	WORK INSTRUCTION PENGOPERASIAN CAMERA INSPECTION K731 DCW		Halaman	:	1 dari 3
			No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/008
			Tanggal	:	21 APR 2022
			No. Revisi	:	02
Disusun Oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :	Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/008
 Team ISO-HACCP	 Ass. Man. Produksi	 Prod. Dept. Head	Tanggal	:	29 Oktober 2021

01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai prosedur pengoperasian Camera Inspection K731 DCW agar Camera berfungsi dengan baik dan proses lancar.

02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi Aseptic Line 4 di PT. Amerta Indah Otsuka

03. PENANGGUNG JAWAB

- 03.01. Pelaksana : Staff Produksi
03.02. Operasional : Production Department Head

04. ALAT DAN BAHAN

- 04.01. Botol sample
04.02. Transponder Kuning / Merah

05. DEFINISI


-

06. REFERENSI

- 06.01. Buku Manual Mesin
06.02. ISP Proses Produksi Aseptic Line 4, No. ISP/PRD/011


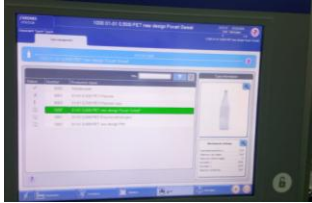

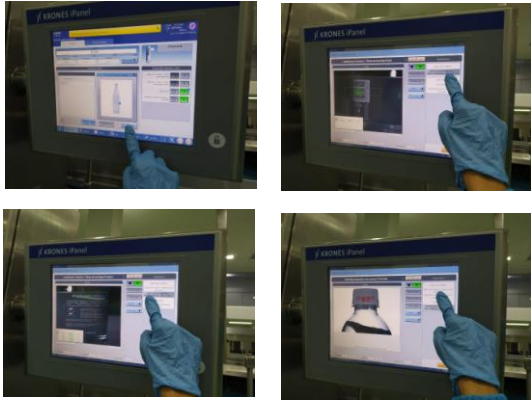
07. PROSEDUR

- 07.01. Persiapan
07.01.01. Siapkan botol sample product
07.02. Operasional

No.	Gambar	Keterangan
1.		Putar Switch Power Ke arah ON untuk menyalakan Camera Inspection lalu tunggu sampai Layar HMI Ready

**WORK INSTRUCTION
PENGOPERASIAN CAMERA INSPECTION
K731 DCW**

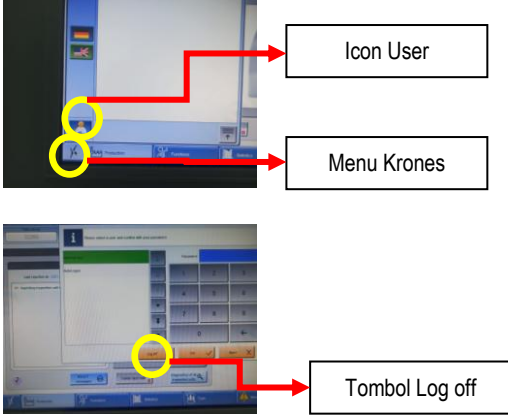
Halaman	:	2 dari 3
No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/008
Tanggal	:	21 APR 2022
No. Revisi	:	02
Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/008
Tanggal	:	29 Oktober 2021

2.		Pada tampilan awal HMI masih terkunci, gunakan transponder kuning atau merah untuk membuka kunci tampilan HMI Checkmat
3.		Pilih recipe sesuai dengan jenis product (Pocari Sweat atau Pocari Sweat Ion Water)
4.		Nyalakan dengan tekan tombol semua icon (1) pada menu deactivate
5.		Lalu setelah On semua menu deactivate, lalu tekan tombol "Diagnostic off all inspection Unit" lalu pilih Wrap Round label, Print Fault dengan melewati Botol sample untuk melihat hasil dari camera

**WORK INSTRUCTION
PENGOPERASIAN CAMERA INSPECTION
K731 DCW**

Halaman	:	3 dari 3
No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/008
Tanggal	:	21 APR 2022
No. Revisi	:	02
Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/008
Tanggal	:	29 Oktober 2021

07.03. Shutdown

No.	Gambar	Keterangan
1.		<p>Untuk mematikan inspection pada camera, tekan tombol "0" pada deactivate semua inspection lalu buka menu krones lalu klik icon user lalu log off</p>

08. CATATAN MUTU

08.01. Catatan Pemeriksaan Parameter Camera DCW FR/P-3/PRD/PB-3/008a

09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

Nomor Bagian	Status Revisi	Detail Perubahan	Tanggal
08	01	- Penyesuaian catatan mutu	29 Oktober 2021
07	02	- Penambahan pemilihan recipe product	21 APR 2022