


 PT Amerta Indah Otsuka Departemen Produksi	<b>WORK INSTRUCTION</b> <b>PENGOPERASIAN CAMERA INSPECTION</b> <b>K731 DCV ASEPTIC LINE-4</b>		Halaman	:	1 dari 3
			No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/005
			Tanggal	:	21 APR 2022
			No. Revisi	:	02
Disusun Oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :	Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/005
 Team ISO-HACCP	 Ass. Man. Produksi	 Prod. Dept. Head	Tanggal	:	29 Oktober 2021

## 01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai prosedur pengoperasian Camera Inspection K731 DCV agar Camera berfungsi dengan baik dan proses lancar.

## 02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi Aseptic Line 4 di PT. Amerta Indah Otsuka

## 03. PENANGGUNG JAWAB

- 03.01. Pelaksana : Staff Produksi  
03.02. Operasional : Production Department Head

## 04. ALAT DAN BAHAN

- 04.01. Botol Sample  
04.02. Transponder

## 05. DEFINISI



-

## 06. REFERENSI

- 06.01. Buku Manual Mesin  
06.02. ISP Proses Produksi Aseptic Line 4, No. ISP/PRD/011

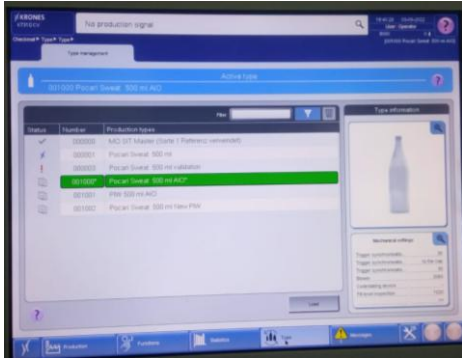


## 07. PROSEDUR

- 07.01. Persiapan  
07.01.01. Siapkan sample botol  
07.02. Operasional

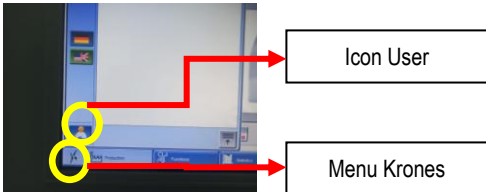
No.	Gambar	Keterangan
1.		Putar Switch Power Ke arah ON untuk menyalakan Camera Inspection lalu tunggu sampai Layar HMI Ready
2.		Pada tampilan awal HMI masih terkunci, gunakan transponder kuning atau merah untuk membuka kunci tampilan HMI Checkmat

# WORK INSTRUCTION PENGOPERASIAN CAMERA INSPECTION K731 DCV ASEPTIC LINE-4

Halaman	:	2 dari 3
No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/005
Tanggal	:	21 APR 2022
No. Revisi	:	02
Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/005
Tanggal	:	29 Oktober 2021

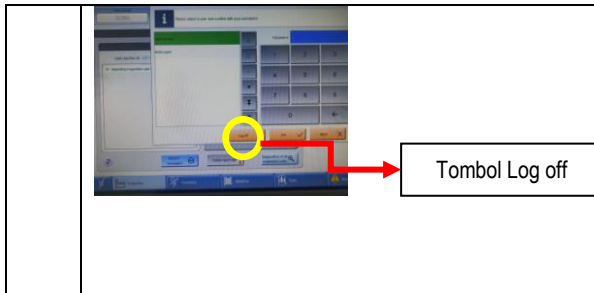
3.		Pilih recipe sesuai dengan jenis product (Pocari Sweat atau Pocari Sweat Ion Water)
4.		Nyalakan atau tekan tombol semua icon (1) pada menu deactivate
5.		Lalu setelah On semua menu deactivate, lalu tekan tombol "Diagnostic off all inspection Unit" lalu pilih fill volume, Neck check, 360 lalu lewatkan beberapa botol sample pada conveyor untuk melihat hasilnya

## 07.03. Shutdown

No.	Gambar	Keterangan
1.		Untuk mematikan inspection pada camera, tekan tombol "0" pada deactivate semua inspection lalu buka menu krones lalu klik icon user lalu log off

**WORK INSTRUCTION  
PENGOPERASIAN CAMERA INSPECTION  
K731 DCV ASEPTIC LINE-4**

Halaman	:	3 dari 3
No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/005
Tanggal	:	21 APR 2022
No. Revisi	:	02
Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/005
Tanggal	:	29 Oktober 2021



## 08. CATATAN MUTU

08.01. Catatan Pemeriksaan Parameter Camera DCV, No. FR/P-3/PRD/PB-3/005a

## 09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

## 10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

Nomor Bagian	Status Revisi	Detail Perubahan	Tanggal
08	01	- Penyesuaian catatan mutu	29 Oktober 2021
07	02	- Penambahan pemilihan recipe product	21 APR 2022