

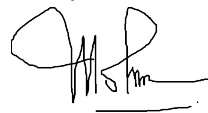



<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ASLI</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">COPY 05.4.2</div>	
 PT. Amerta Indah Otsuka Departemen Produksi		WORK INSTRUCTION PENGOPERASIAN INK JET PRINTER DOMINO A520I CAP	
		Halaman	: 1 dari 4
		No. Dokumen	: WI/P-3/PRD/PB-3/009
		Tanggal	: 29 OCT 2021
		No. Revisi	: 01
Disusun Oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :	Menggantikan Nomor
			: WI/P-3/PRD/PB-3/009
Team ISO-HACCP	Ass. Man. Produksi	Prod. Dept. Head	Tanggal : 27 April 2021

01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai prosedur pengoperasian Ink Jet Printer Domino A520i agar IJP berfungsi dengan baik dan proses lancar.

02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi Aseptic Line 4 di PT. Amerta Indah Otsuka

03. PENANGGUNG JAWAB

- 03.01. Pelaksana : Staff Produksi
 03.02. Operasional : Production Department Head

04. ALAT DAN BAHAN

- 04.01. Sensi Glove 04.03. IJP Cleaner
 04.02. Kunci L set 04.04. Tisu roll

05. DEFINISI

-

06. REFERENSI

- 06.01. Buku Manual Mesin Domino

07. PROSEDUR

- 07.01. Persiapan
 07.01.01. Siapkan kunci "L set"
 07.01.02. Siapkan sensi gloves untuk melindungi tangan dari IJP cleaner
 07.01.03. Siapkan tisu.
 07.02. Cleaning


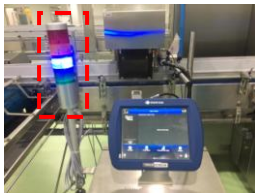
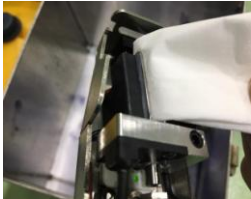
No.	Gambar	Keterangan
1.		Sambungkan kabel power pada stop kontak.
No.	Gambar	Keterangan

ASLI

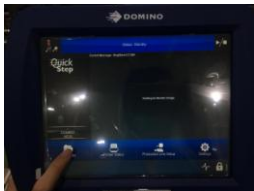
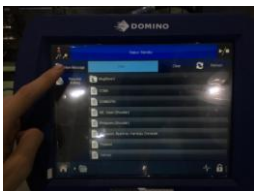

Otsuka
 PT. Amerta Indah Otsuka
 Departemen Produksi

WORK INSTRUCTION
PENGOPERASIAN INK JET PRINTER
DOMINO A520I CAP

Halaman	:	2 dari 4
No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/009
Tanggal	:	29 OCT 2021
No. Revisi	:	01
Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/009
Tanggal	:	27 April 2021

2.	 	Hidupkan IJP Domino dengan menekan tombol ON (tunggu kira-kira 5 menit untuk start up mesinnya atau sampai lampu indikator berwarna biru).
3.	  	Lepaskan print head atau nozzle dari cover, lalu cleaning bagian dalam print dengan cleaner sampai bersih dari tinta yang menempel dan keringkan dengan tisu. Bersihkan juga Cover print head bila kotor.
4.		Pasang kembali print head atau nozzle pada cover.

07.03. Operasional

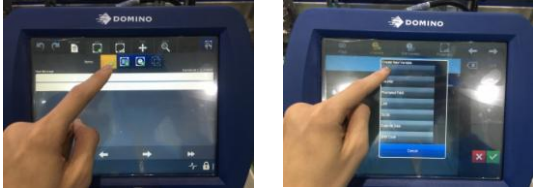


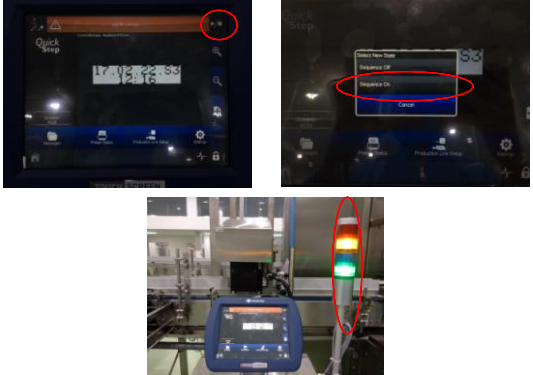
No.	Gambar	Keterangan
1.	 	Tekan menu message dan pilih new message untuk membuat format teks baru yang akan diprint.

ASLI

 **Otsuka**
PT. Amerta Indah Otsuka
Departemen Produksi

WORK INSTRUCTION PENGOPERASIAN INK JET PRINTER DOMINO A520I CAP

Halaman	: 3 dari 4	COPY 05.4.2
No. Dokumen	: WI/P-3/PRD/PB-3/009	
Tanggal	: 29 OCT 2021	
No. Revisi	: 01	
Menggantikan Nomor	: WI/P-3/PRD/PB-3/009	
Tanggal	: 27 April 2021	

2.		Pilih baris pertama > Pilih items format teks (AB kotak) untuk memilih format teks yang akan dibuat. Lalu pilih menu variable > create new > clock, ganti format DD/MM/YY dengan format yang akan diprint, dan tambahkan 1 pada offset years agar hasil print bertambah 1 tahun dari tanggal produksi, lalu tekan tanda centang.
3.		Tekan menu teks untuk menambahkan kode line "S3" setelah format tanggal lalu pilih centang. Lalu pilih baris kedua untuk menambahkan format jam dengan cara yang sama dengan ganti format DD/MM/YY dengan HH:mm.
4.		Sesuaikan posisi format jam terhadap tanggal agar center. Lalu pilih message > Klik icon Save As > beri nama sesuai format pesan yang dibuat > pilih Save > Overwrite > Pilih icon Send to Print
5.		Tekan Tombol Sequence atau pilih icon sequence pada pojok kanan atas > lalu pilih Sequence On. Tunggu sampai lampu indicator berubah warna menjadi hijau dan sampai muncul message alert "Ready to Print".

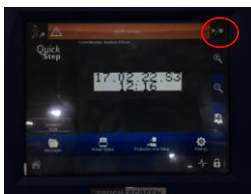
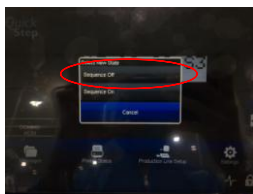



ASLI


Otsuka
 PT. Amerta Indah Otsuka
 Departemen Produksi

WORK INSTRUCTION
PENGOPERASIAN INK JET PRINTER
DOMINO A520I CAP

Halaman	:	4 dari 4	COPY 05.4.2
No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/009	
Tanggal	:	29 OCT 2021	
No. Revisi	:	01	
Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/009	
Tanggal	:	27 April 2021	

07.04. Shutdown

No.	Gambar	Keterangan
1.	  	<p>Tekan tombol sequence atau menu sequence pada pojok kanan atas > pilih sequence off. Tunggu sampai lampu indicator berubah menjadi warna biru</p>
2.		<p>Matikan IJP Domino dengan menekan tombol OFF (tunggu kira-kira 8 menit untuk proses shutdown sampai layar monitor & Lampu indicator mati).</p>
3.		<p>Cabut kabel power dari stop kontak.</p>

08. CATATAN MUTU

08.01. Check Sheet Persiapan Proses Produksi Packing AI-4 No . FR/P-3/PRD/PB-3/001g

09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

Nomor Bagian	Status Revisi	Detail Perubahan	Tanggal
08	01	- Penyesuaian catatan mutu	