

**WORK INSTRUCTION
TREATMENT AFTER STERILISASI RUANGAN
H2O2 (DAIKIN & HVAC) ASEPTIC LINE 4**

Halaman	:	1 dari 3	COPY	05.4.2
No. Dokumen	:	WI/P-4/PRD/PB-3/021		
Tanggal	:			
No. Revisi	:	00		
Menggantikan Nomor	:	-		
Tanggal	:	-		

01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai panduan dan prosedur dalam operasional setelah melakukan sterilisasi H2O2 pada ruangan IBF Aseptic Line 4 menggunakan Daikin dan HVAC

02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk departemen Produksi IBF Aseptic Line 4 PT Amerta Indah Otsuka

03. PENANGGUNG JAWAB

03.01. Pelaksana : Staff Produksi
03.02. Operasional : Supervisor Produksi

04. ALAT DAN BAHAN

04.01. Masker Kain
04.02. Sarung tangan karet
04.03. Handy Sensor

05. DEFINISI


HVAC = Heating Ventilating Air Conditioning
HMI = Human Machine Interface
MCB = Main Circuit Breaker
VPHP = Vapor Phase Hydrogen Peroxide
UPS = Uninterruptible Power Supply

06. REFERENSI

06.01. Manual Book Machine DAIKIN dan HVAC

07. PROSEDUR

07.01. Step Treatment After Room Sterilization

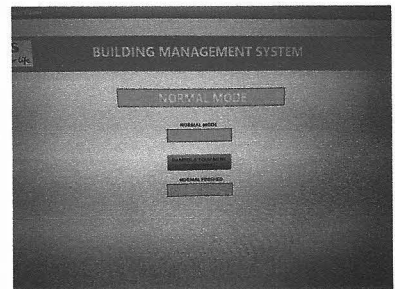Step By step Operasional	Referensi Gambar
07.01.01. Pada scada HVAC masuk ke menu Normal Mode, kemudian run Normal Mode sampai indicator Normal Mode Finished menyala	

ASLI




Otsuka
PT. Amerta Indah Otsuka
Departemen Produksi


WORK INSTRUCTION
TREATMENT AFTER STERILISASI RUANGAN
H2O2 (DAIKIN & HVAC) ASEPTIC LINE 4

Halaman	:	2 dari 3
No. Dokumen	:	WI/P-4/PRD/PB-3/021
Tanggal	:	
No. Revisi	:	00
Menggantikan Nomor	:	-
Tanggal	:	-



07.01.02. Pada menu Drain di HMI VPHP, pilih "Wash and Drain"

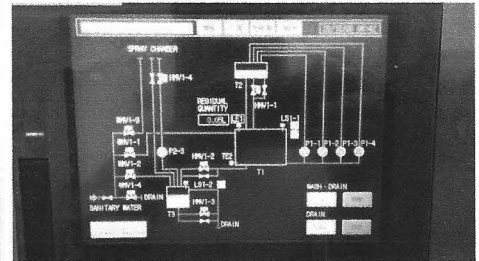

07.01.03. Setelah proses *wash and drain* selesai, matikan UPS kemudian MCB utama pada panel VPHP.

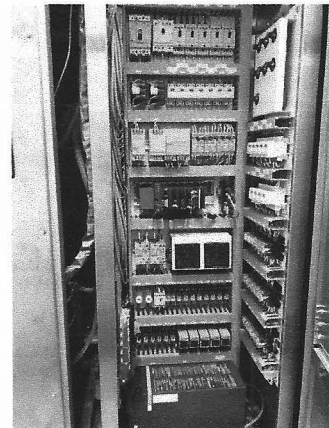

07.01.04. Matikan UPS dan MCB pada Main Panel (OP1)

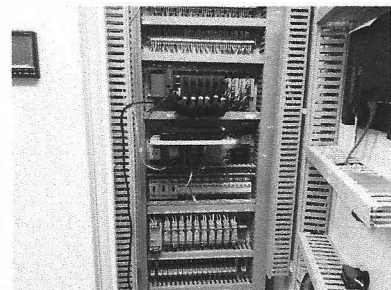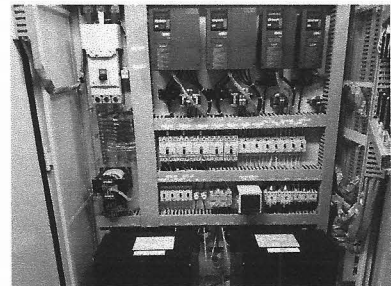


ASLI

 Otsuka
 PT. Amerta Indah Otsuka
 Departemen Produksi

WORK INSTRUCTION
TREATMENT AFTER STERILISASI RUANGAN
H2O2 (DAIKIN & HVAC) ASEPTIC LINE 4

Halaman	:	3 dari 3
No. Dokumen	:	WI/P-4/PRD/PB-3/021
Tanggal	:	
No. Revisi	:	00
Menggantikan Nomor	:	-
Tanggal	:	-

07.01.05. Matikan MCB pada panel Trafo.

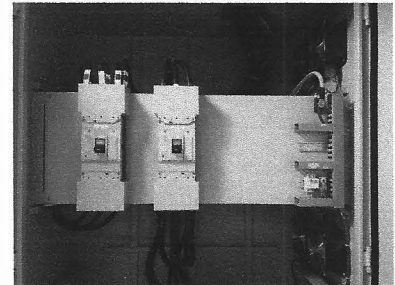

08. CATATAN MUTU

- 08.01. Persiapan Mesin Daikin dan VPHP Sebelum Sterilisasi Ruangan Aseptic Line 4 rev00
- 08.02. Persiapan HVAC Sebelum Sterilisasi Ruangan Aseptic Line 4 rev00
- 08.03. Operasional Sterilisasi H2O2 Daikin dan HVAC Aseptic Line 4 rev00

09. DISTRIBUSI

- 09.01. Departemen Produksi

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

-