

ASLI

Otsuka

PT. Amerta Indah Otsuka
Departemen Produksi

Disusun oleh :

Team ISO-HACCP

**WORK INSTRUCTION
PENGOPERASIAN FORKLIFT
DANCLEANING METHOD FORKLIFT**

Diperiksa oleh :

Ass. Man. Produksi

Disetujui oleh :

Prod. Dept. Head

Halaman : 1 dari 7 **COPY** 05.4.2

No. Dokumen : WI/P-1/PRD/PB-3/032

Tanggal : 27 APR 2021

No. Revisi : 00

Menggantikan
Nomor :

Tanggal :

01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai prosedur cara pengoperasian Forklift Dan Cleaning Method Forklift

02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi area Preparasi Aseptic Line 4 di PT. Amerta Indah Otsuka.

03. PENANGGUNG JAWAB

03.01. Pelaksana : Staff Produksi

03.02. Operasional : Production Department Head

04. ALAT DAN BAHAN

04.01. Masker


04.02. Gloves

04.03. Sepatu safety

04.04. Helmet

05. DEFINISI**06. REFERENSI****07. PROSEDUR****07.01. Persiapan:**

07.01.01 Pastikan Forklift berfungsi masih normal

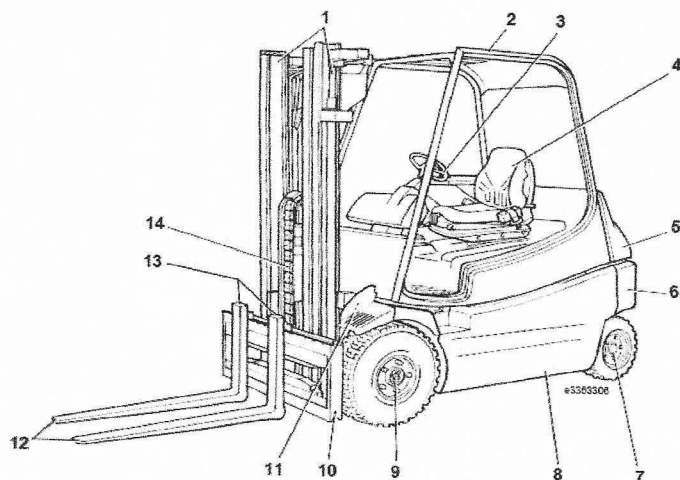

1. Lift cylinder
2. Overhead guard (tiltable)
3. Steering wheel
4. Driver's seat
5. Cover (electrical system)
6. Counterweight
7. Steering axle
8. Chassis with battery
9. Left reduction gearbox
10. Fork carriage
11. Tilt cylinder
12. Forks
13. Fork quick-releases
14. Lift chain

ASLI



Otsuka

PT. Amerta Indah Otsuka
Departemen Produksi

**WORK INSTRUCTION
PENGOPRASIAN FORKLIFT
DANCLEANING METHOD FORKLIFT**

Halaman	:	2 dari 7	GOPY	05.4.2
No. Dokumen	:	WI/P-1/PRD/PB-3/032		
Tanggal	:			
No. Revisi	:	00		
Menggantikan Nomor	:			
Tanggal	:			

07.02 Pemeriksaan sebelum Forklift di operasikan

NO.	LANGKAH-LANGKAH	GAMBAR
07.02.01	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan berkeliling Tegak lurus forklift Apakah Forklift dalam kondisi miring ke satu sisi atau ke sisi lainnya, jika ya, periksa kemungkinan roda kurang angin atau terdapat masalah pada chasis bagian bawah 	
07.02.02	<ul style="list-style-type: none"> Periksa Backrest dari retak, pecah atau kerusakan lainnya. 	
07.02.03	<ul style="list-style-type: none"> Pastikan semua ban dalam kondisi baik, tidak ada retak atau pecah pada veleg. Kencangkan semua baut dan mur. 	

ASLI


Otsuka

PT. Amerta Indah Otsuka
Departemen Produksi**WORK INSTRUCTION
PENGOPRASIAN FORKLIFT
DAN CLEANING METHOD FORKLIFT**

Halaman	:	3 dari 3	COPY	05.4.2
No. Dokumen	:	WI/P-1/PRD/PB-3/032		
Tanggal	:	27 APR 2021		
No. Revisi	:	00		
Menggantikan Nomor	:			
Tanggal	:			


07.02.04

- Periksa lampu rem, back buzzer dan lampu depan, rotary lamp

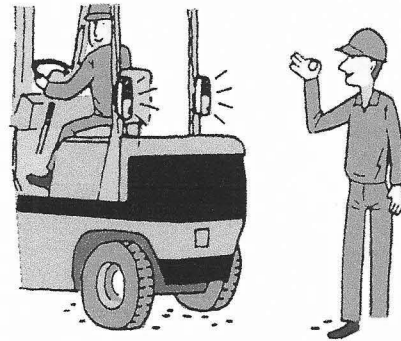

07.02.05

- Periksa Lifting Chains / Rantai Pengangkat, adalah hal yang penting untuk memeriksa Rantai Pengangkat, sebab komponen tersebut adalah komponen utama untuk mengangkat beban.
- Amati kerusakan pada titik-titik sambungan.
- Periksa Mast, fork carriage / garpu untuk kemungkinan kerusakan, aus yang berlebihan dll.
- Bersihkan kotoran dan juga pelumas yang berlebihan

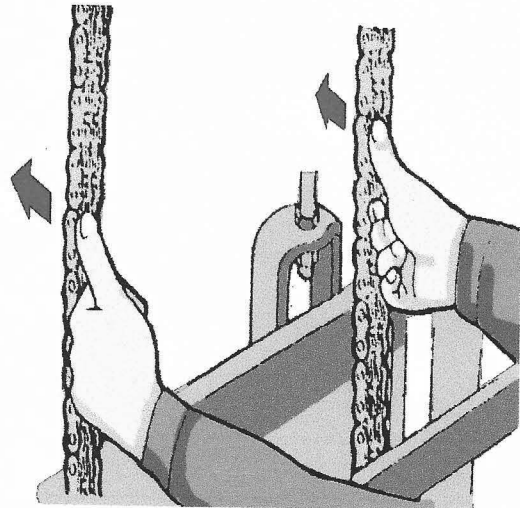

07.02.06

- Buatlah laporan atau check sheet setelah pemeriksaan segera mungkin sebelum mengoperasikan forklift

**07.03. Pengoperasian**

ASLI




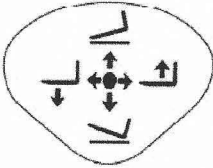

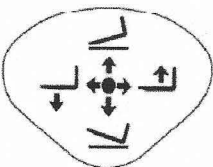



Otsuka

PT. Amerta Indah Otsuka
Departemen Produksi

WORK INSTRUCTION
PENGOPRASIAN FORKLIFT
DAN CLEANING METHOD FORKLIFT

Halaman	:	4 dari 7	COPY	05.4.2
No. Dokumen	:	WI/P-1/PRD/PB-3/032		
Tanggal	:	27 APR 2021		
No. Revisi	:	00		
Menggantikan Nomor	:			
Tanggal	:			

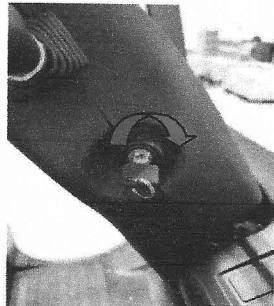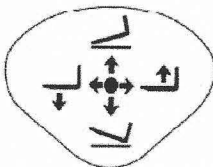NO.	LANGKAH-LANGKAH	GAMBAR
07.03.01	<ul style="list-style-type: none"> Gunakan APD yang telah dipersiapkan di ruang cold storage (masker, gloves, helmet, sepatu safety) 	
07.03.02	<ul style="list-style-type: none"> Putar kunci ke kanan untuk (ON), dan putar kekiri kunci untuk (Off) 	
07.03.03	<ul style="list-style-type: none"> Tarik tuas kontrol untuk tiang mast mundur dan dorong kedepan untuk tiang mast maju 	 
07.03.04	<ul style="list-style-type: none"> Dorong tuas kontrol ke kiri untuk menurunkan garpu 	 
07.03.05	<ul style="list-style-type: none"> Dorong tuas kontrol ke kanan untuk mengangkat garpu 	 

ASLI


Otsuka
PT. Amerta Indah Otsuka
Departemen Produksi

**WORK INSTRUCTION
PENGOPRASIAN FORKLIFT
DAN CLEANING METHOD FORKLIFT**

Halaman	: 5 dari 7	COPY	05.4.2
No. Dokumen	: WI/P-1/PRD/PB-3/032		
Tanggal	: 27 APR 2021		
No. Revisi	: 00		
Menggantikan Nomor	:		
Tanggal	:		

07.03.06

1. Pedal Rem full, ketika forklift sedang tidak di operasikan
2. Pedal untuk Mundur
3. Pedal untuk Rem
4. Pedal untuk Gas

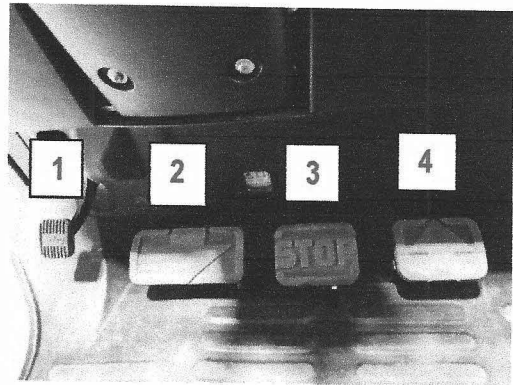**07.04 Cleaning Forklift**


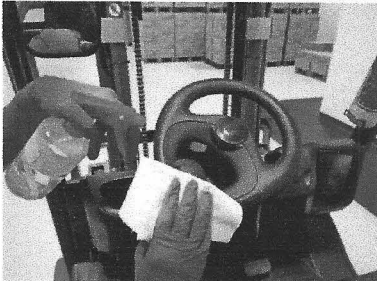
NO.	LANGKAH-LANGKAH	GAMBAR
07.04.01	<ul style="list-style-type: none">• Cleaning dan wiping Ban forklift	A black and white photograph showing a person wearing a white shirt and dark pants, using a cloth to clean the tire of a forklift.
07.04.02	<ul style="list-style-type: none">• Cleaning dan Wiping cover Forklift	A black and white photograph showing a person wearing a white shirt and dark pants, using a cloth to clean the cover of a forklift. The forklift has the brand name 'Linde' visible on its side.

ASLI

Otsuka
PT. Amerta Indah Otsuka
Departemen Produksi

**WORK INSTRUCTION
PENGOPRASIAN FORKLIFT
DAN CLEANING METHOD FORKLIFT**

Halaman	:	6 dari 7	COPY	05.4.2
No. Dokumen	:	WI/P-1/PRD/PB-3/032		
Tanggal	:	27 APR 2021		
No. Revisi	:	00		
Menggantikan Nomor	:			
Tanggal	:			

07.04.03	<ul style="list-style-type: none">Cleaning dan Wiping Tuas forklift	
07.04.04	<ul style="list-style-type: none">Cleaning dan Wiping handle / stir Forklift	

08. CATATAN MUTU

-

09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

Nomor Bagian	Status Revisi	Detail Perubahan	Tanggal
		-	