




ASLI

Otsuka
PT. Amerta Indah Otsuka
Departemen Produksi

WORK INSTRUCTION PENGGUNAAN PASS BOX ASEPTIC LINE 4

Halaman	:	1 dan 2
No. Dokumen	:	WI/P-2/PRD/PB-3/010
Tanggal	:	27 APR 2021
No. Revisi	:	00

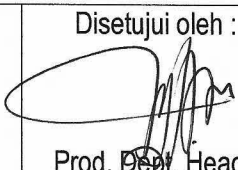Disusun oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :	Menggantikan Nomor	:
				
Team ISO-HACCP	Ass. Man. Produksi	Prod. Dept. Head	Tanggal	:

01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat menghindari pelanggaran GMP serta mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk

02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi Line Aseptic Line 4 di PT. Amerta Indah Otsuka

03. PENANGGUNG JAWAB

03.01. Pelaksana : Staff Produksi, QC, Engineering
03.02. Operasional : Production Department Head

04. ALAT DAN BAHAN

-

05. DEFINISI

-

06. REFERENSI

06.01. ISP Proses Produksi Pocari Sweat PET Botol Aseptic Line 4, No. ISP/PRD/011


07. PROSEDUR

07.01. Persiapan


- 07.01.01. Pastikan pintu pass box dalam keadaan tertutup.
- 07.01.02. Pastikan lampu UV menyala.
- 07.01.03. Pastikan tidak ada barang yang berada dalam pass box.

07.02. Cara Pelaksanaannya

- 07.02.01. Matikan lampu UV sebelum membuka pintu pass box dengan menekan switch Off.

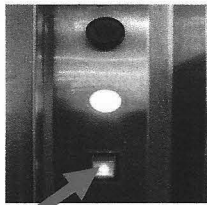

- 07.02.02. Buka pintu pass box dengan cara membuka kunci dan menariknya dengan menggunakan handle.

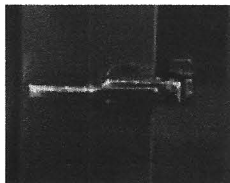


ASLI

 Otsuka
PT. Amerta Indah Otsuka
Departemen Produksi

**WORK INSTRUCTION PENGGUNAAN
PASS BOX ASEPTIC LINE 4**

Halaman	:	2 dari 2	COPY	05.4.2
No. Dokumen	:	WI/P-2/PRD/PB-3/010		
Tanggal	:	27 APR 2021		
No. Revisi	:	00		
Menggantikan Nomor	:			
Tanggal	:			

- 07.02.03. Masukkan barang kedalam pass box.
- 07.02.04. Tutup dan kunci pintu pass box.
- 07.02.05. Nyalakan kembali lampu UV dengan menekan switch On.

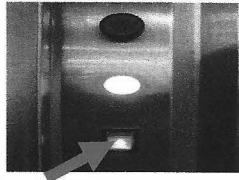

- 07.02.06. Biarkan beberapa detik barang yang dimasukkan kedalam pass box terpapar oleh lampu UV.
- 07.02.07. Matikan lampu UV sebelum mengambil barang yang ada didalam pass box dengan menekan switch off.
- 07.02.08. Buka pintu pass box.
- 07.02.09. Keluarkan barang yang berada dalam pass box.
- 07.02.10. Tutup kembali pintu pass box.
- 07.02.11. Nyalakan kembali lampu UV dengan menekan switch on.

08. CATATAN MUTU

- 08.01. Catatan Penggunaan Pass Box Saat Memasukan Barang ke IBF, No. FR/P-2/PRD/PB-3/010a

09. DISTRIBUSI

- 09.01. Departemen Produksi

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

-